


ВРЕЗНОЙ

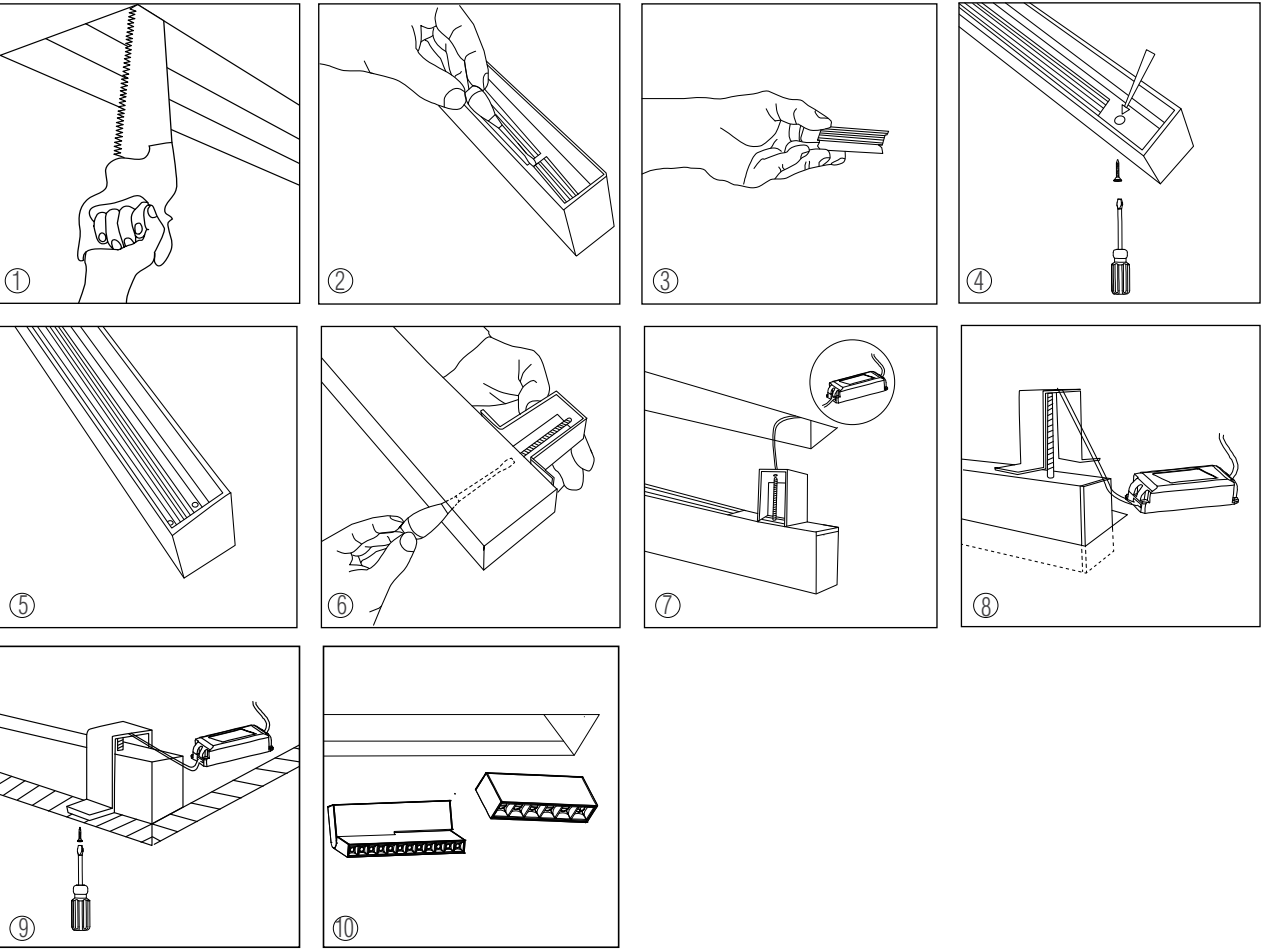


- ① Сделать отверстие в потолке, согласно выбранным габаритам магнитного шинопровода. Ширина отверстия для установки шинопровода должна быть 40 миллиметра.
- ② ③ Вынуть из магнитной шины декоративную плату.
- ④ ⑤ Сместить платы до технологических отверстий для крепления светильника.
- ⑥ Привернуть крепежные скобы.
- ⑦ Завести блок питания за потолок. Соблюдая полярность подсоединить магнитную шину к блоку питания. (Блок питания должен соответствовать мощности всех устанавливаемых светильников +10%). Повернуть крепежную скобу вдоль шины и вставить в потолочное отверстие.
- ⑧ Крестовой отверткой вращая винты развернуть крепежные скобы на 90°.
- ⑨ Саморезами прикрепить крепежные скобы к потолку. Вращая установочные винты выровнять магнитную шину с уровнем потолка. Вставить на место декоративную плату.


ВНИМАНИЕ!

Магнитный шинопровод рассчитан на напряжение питания 24V.

Суммарная мощность светильников, устанавливаемых на шинопровод не должна превышать 130W.




ПОДВЕСНОЙ

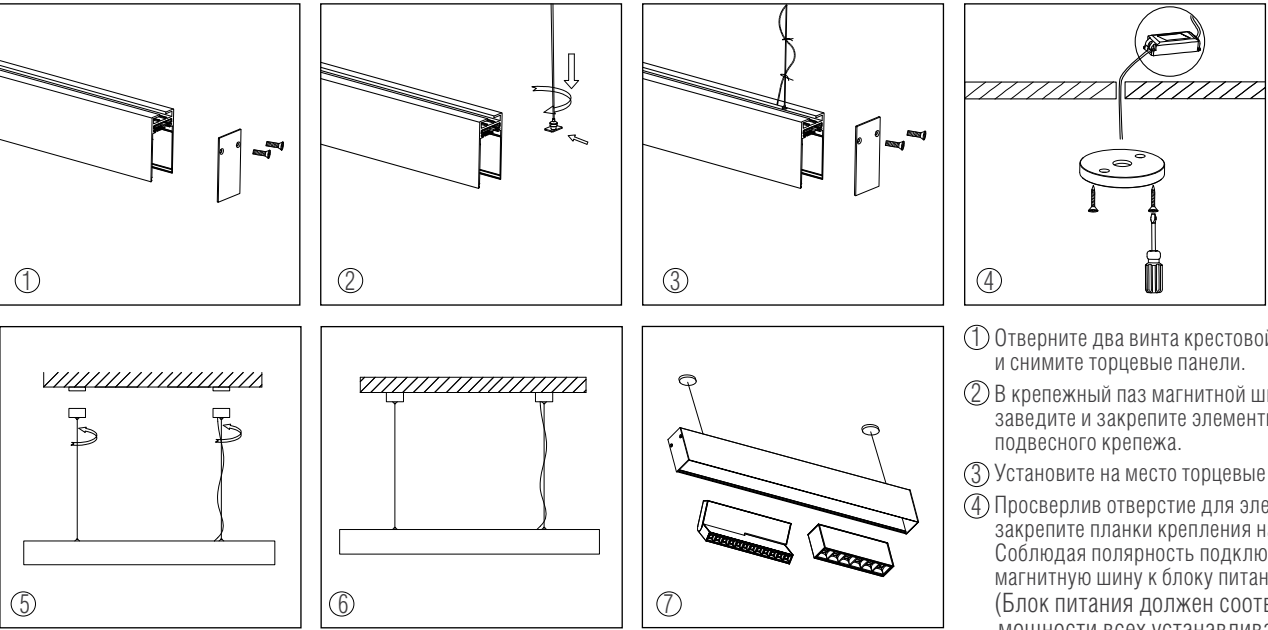

- ① Отверните два винта крестовой отверткой и снимите торцевые панели.
- ② В крепежный паз магнитной шины заведите и закрепите элементы подвешного крепежа.
- ③ Установите на место торцевые панели.
- ④ Просверлив отверстие для электропровода закрепите планки крепления на потолке. Соблюдая полярность подключите магнитную шину к блоку питания. (Блок питания должен соответствовать мощности всех устанавливаемых светильников +10%)
- ⑤ Прикрутите подвесное крепление к крепежным планкам с помощью двух винтов.
- ⑥ При необходимости выровняйте магнитную шину с помощью уровня.

НАКЛАДНОЙ

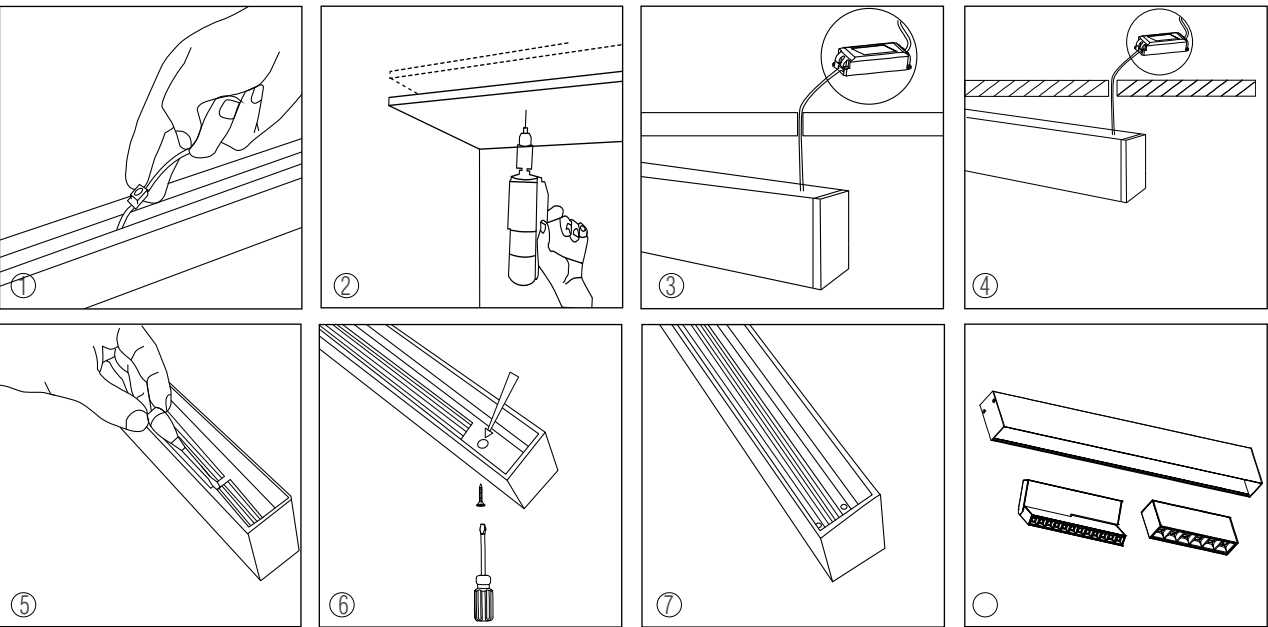

- ① Открутить с задней стороны магнитной шины гермоввод. Разметить на потолке места крепления магнитного профиля. Просверлить отверстия и вставить дюбеля.
- ② ③ Соблюдая полярность через блок питания подсоединить магнитную шину к питанию. (Блок питания должен соответствовать мощности всех устанавливаемых светильников +10%)
- ④ ⑤ Со стороны противоположной от электрического провода подключения открутить боковую заглушку. Вынуть декоративную магнитную плату.
- ⑥ Откроеся крепежное отверстие. Вставляем саморез в отверстие и прикручиваем к потолку.
- ⑦ Смещаем платы подключения для того, чтобы открыть второе крепежное отверстие. Вставляем саморез в отверстие и прикручиваем к потолку. Перемещая платы окончательно затягиваем саморезы. Ставим магнитную плату на место и закручиваем боковую заглушку на место.